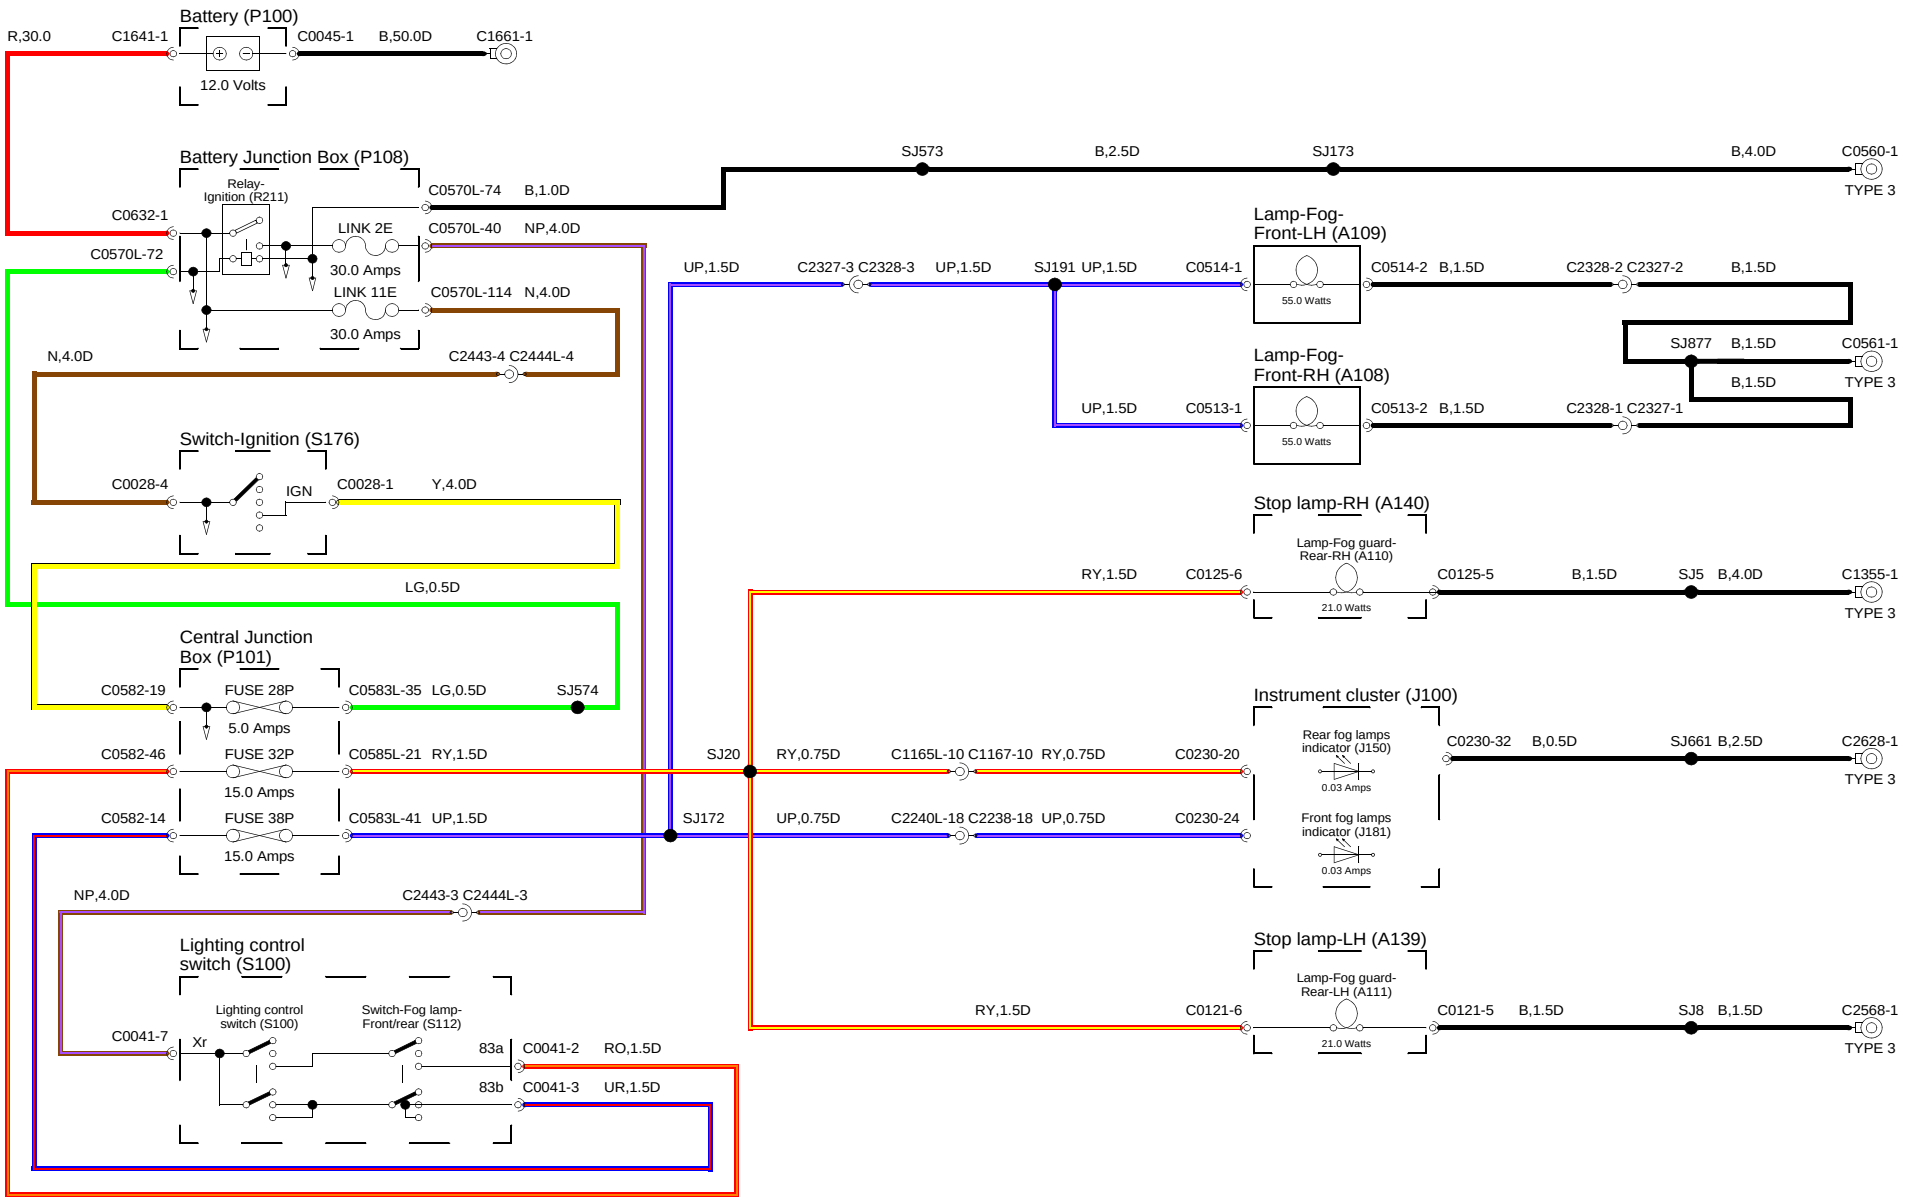
Battery (P100)
R,30.0
C1641-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
Battery Junction Box (P108)
Relay-Ignition (R211)
C0632-1
C0570L-72
C0570L-74
B,1.0D
LINK 2E
C0570L-40
NP,4.0D
30.0 Amps
LINK 11E
C0570L-114
N,4.0D
30.0 Amps
N,4.0D
C2443-4 C2444L-4
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
IGN
C0028-1
Y,4.0D
LG,0.5D
Central Junction Box (P101)
C0582-19
FUSE 28P
5.0 Amps
C0583L-35
LG,0.5D
SJ574
C0582-46
FUSE 32P
15.0 Amps
C0585L-21
RY,1.5D
C0582-14
FUSE 38P
15.0 Amps
C0583L-41
UP,1.5D
NP,4.0D
C2443-3 C2444L-3
Lighting control switch (S100)
Lighting control switch (S100)
Switch-Fog lamp-Front/rear (S112)
C0041-7
Xr
83a
C0041-2
RO,1.5D
83b
C0041-3
UR,1.5D
SJ573
B,2.5D
SJ173
B,4.0D
C0560-1
TYPE 3
UP,1.5D
C2327-3 C2328-3
UP,1.5D
SJ191 UP,1.5D
C0514-1
Lamp-Fog-Front-LH (A109)
55.0 Watts
C0514-2
B,1.5D
C2328-2 C2327-2
B,1.5D
SJ877
B,1.5D
C0561-1
TYPE 3
B,1.5D
Lamp-Fog-Front-RH (A108)
UP,1.5D
C0513-1
55.0 Watts
C0513-2
B,1.5D
C2328-1 C2327-1
Stop lamp-RH (A140)
Lamp-Fog guard-Rear-RH (A110)
RY,1.5D
C0125-6
21.0 Watts
C0125-5
B,1.5D
SJ5
B,4.0D
C1355-1
TYPE 3
SJ20
RY,0.75D
C1165L-10 C1167-10
RY,0.75D
C0230-20
Instrument cluster (J100)
Rear fog lamps indicator (J150)
0.03 Amps
C0230-32
B,0.5D
SJ661
B,2.5D
C2628-1
TYPE 3
SJ172
UP,0.75D
C2240L-18 C2238-18
UP,0.75D
C0230-24
Front fog lamps indicator (J181)
0.03 Amps
Stop lamp-LH (A139)
Lamp-Fog guard-Rear-LH (A111)
RY,1.5D
C0121-6
21.0 Watts
C0121-5
B,1.5D
SJ8
B,1.5D
C2568-1
TYPE 3